Thecus®
Empowering Professionals

Procedimientos iniciales

Instalar, conectar y utilizar su dispositivo Intelligent NAS

2014/7

❖ Contenido

- **Creación de RAID automática y capacidad de la unidad.....3**
- **Guía de instalación rápida. 4**
- **Instalar Intelligent NAS. 5**
- **Después de la creación de RAID automática, la interfaz de usuario llevará a cabo 3 pasos. 10**
  - Paso 1. Crear el identificador de Thecus..... 10
  - Paso 2. Completado..... 12
- **Cómo debo empezar a utilizar Intelligent NAS?.....13**
  - Copiar y mover archivos desde PC a NAS..... 13
  - Hacer una copia de seguridad con una pulsación en la unidad externa. 13
  - Otras carpetas compartidas del dispositivo NAS..... 15

❖ Creación de RAID automática y capacidad de la unidad

En relación a un dispositivo NAS, es necesario crear un volumen RAID para poder utilizar otras funciones de dicho dispositivo. Sin embargo, muchos usuarios con poca experiencia pueden no comprender el significado de RAID ni reconocer qué tipo de modo RAID es apropiado para cada tarea. Intelligent NAS crea automáticamente la función RAID; ahora, sus datos estarán protegidos. La protección de datos mencionada implica que cuando los datos de uno de los discos están dañados, RAID 1 implementan la redundancia de datos, gracias a la cual pueden seguir transmitiendo y procesando datos ininterrumpidamente. Sin embargo, para aprovechar RAID para proteger los datos, debe sacrificar algo de espacio. Consulte la ilustración siguiente.

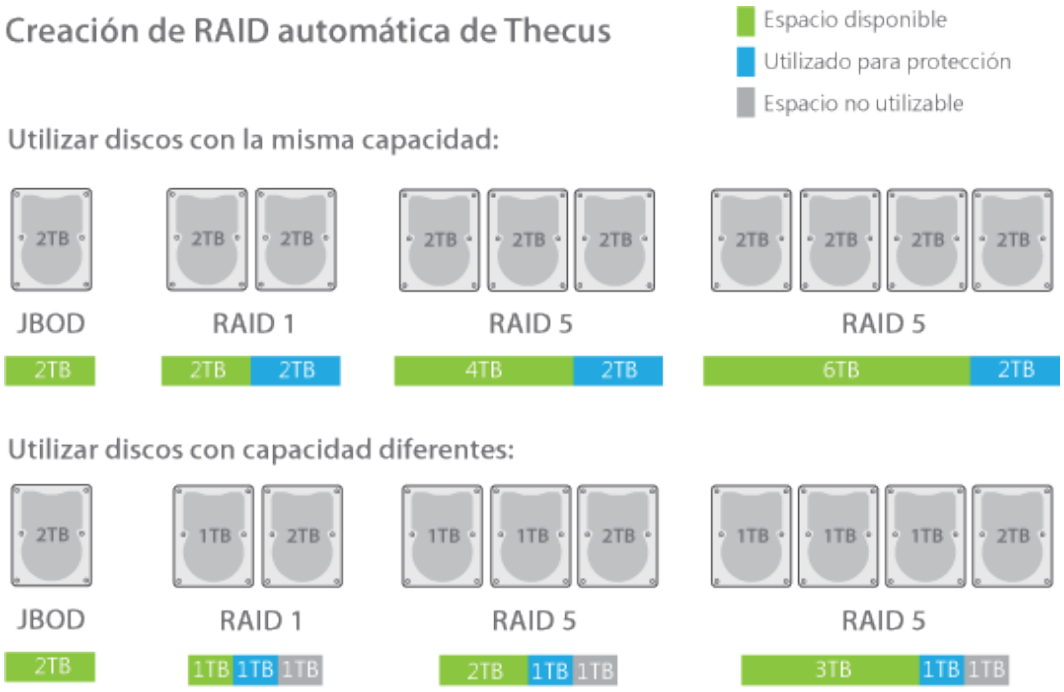

Sugerencia:
Le recomendamos utilizar discos con la misma capacidad para la matriz RAID, lo cual no desperdiciará nada de espacio.

Sugerencia:
Aunque algunos niveles de RAID y funciones de Thecus ofrecen protección, siempre debe planificar una copia de seguridad alternativa para los datos importantes.

Si desea conocer más detalles acerca de RAID, visite este sitio web:

http://blog.thecus.com/lets-be-ready-for-raid/

❖ Guía de instalación rápida

- **N2310**

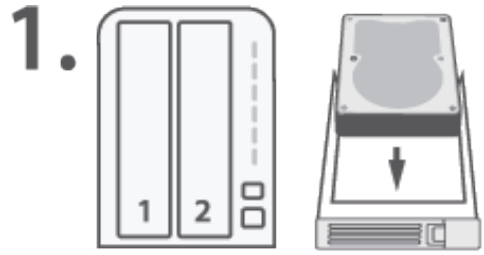

Inserte la unidad

- Empiece con unidades SATA de 2,5" / 3,5"
- Se borrarán todos los datos que haya en la unidad

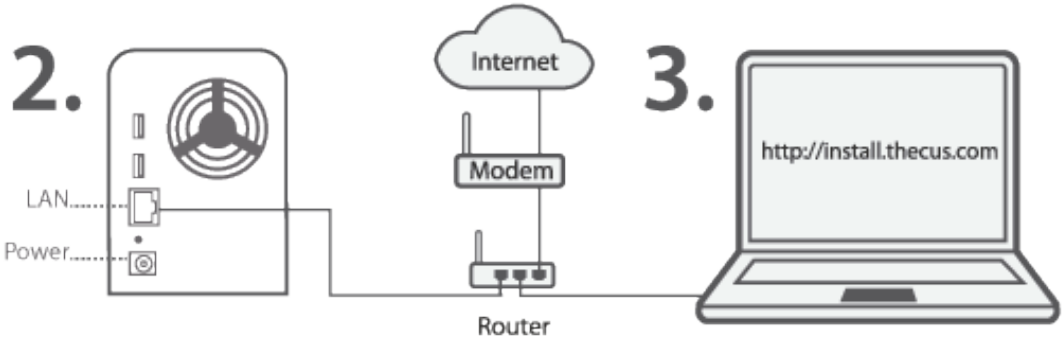

Conecte los cables

- Conecte el ethernet
- Conéctelo a la alimentación
- Encienda el dispositivo NAS

Instalación online

- Desde su PC, acceda a:"http://install.thecus.com"
- Seleccione su SO cliente (Mac/Windows)

- **N4310**

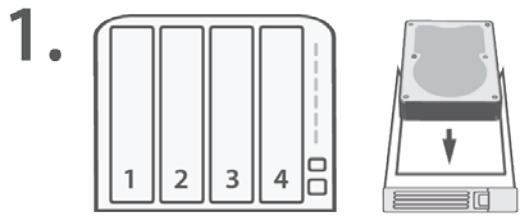

Inserte la unidad

- Empiece con unidades SATA de 2,5" / 3,5"
- Se borrarán todos los datos que haya en la unidad

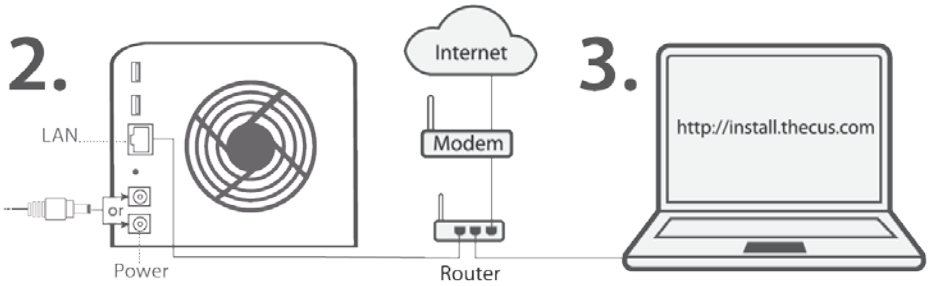

Conecte los cables

- Conecte el ethernet
- Conéctelo a la alimentación
- Encienda el dispositivo NAS

Instalación online

- Desde su PC, acceda a:"http://install.thecus.com"
- Seleccione su SO cliente (Mac/Windows)

❖ Instalar Intelligent NAS

Cuando instale Intelligent NAS*, se mostrarán las siguientes pantallas:

1. Seleccione la versión de idioma y, a continuación, haga clic en el botón "OK" (Aceptar).

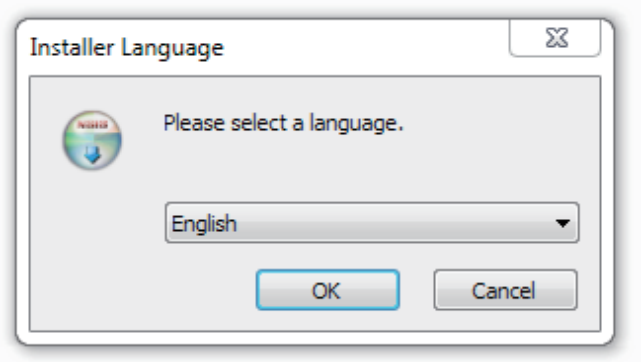

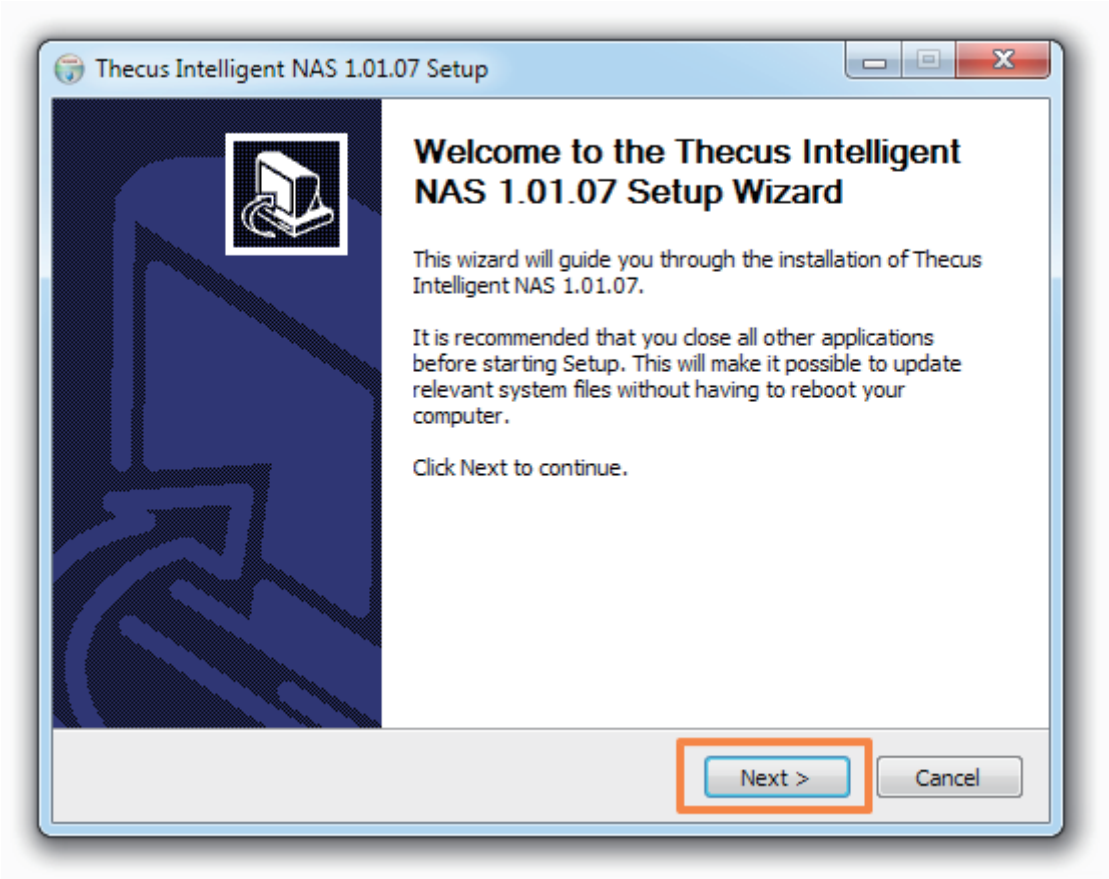
Thecus Intelligent NAS 1.01.07 Setup
Welcome to the Thecus Intelligent NAS 1.01.07 Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of Thecus Intelligent NAS 1.01.07.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel

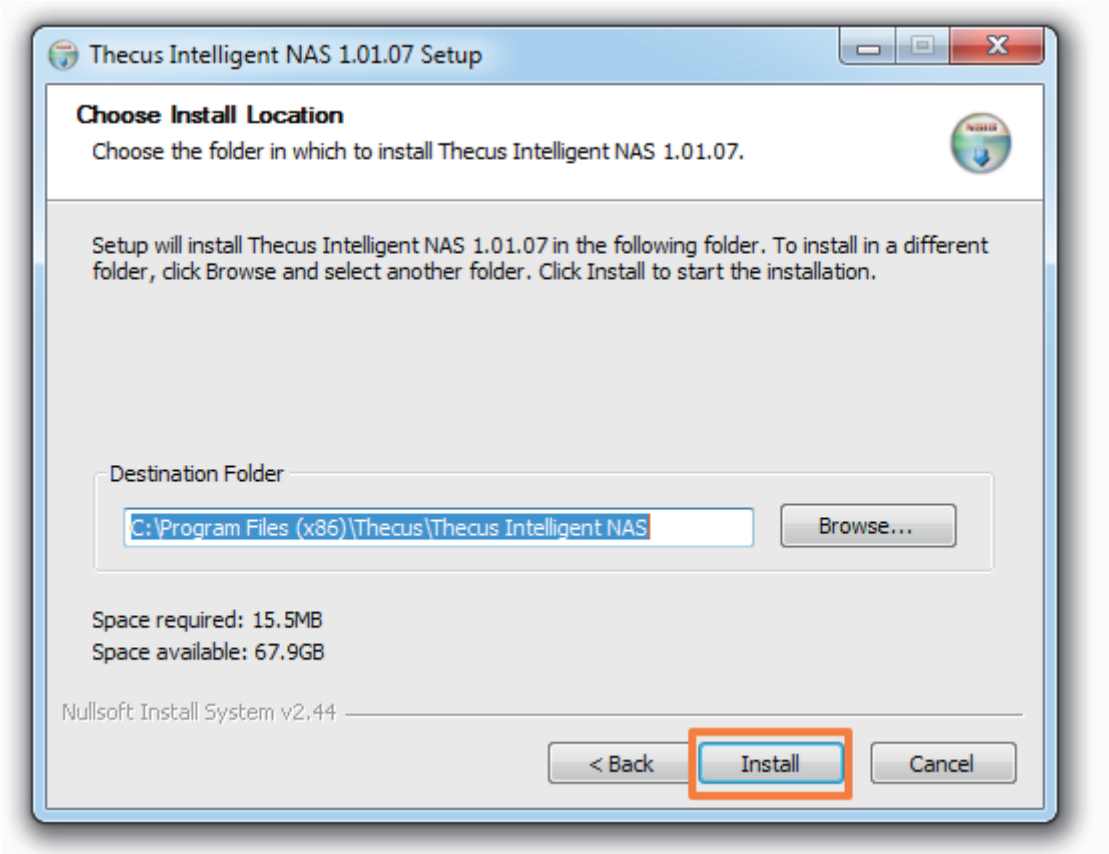
Thecus Intelligent NAS 1.01.07 Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Thecus Intelligent NAS 1.01.07.
Setup will install Thecus Intelligent NAS 1.01.07 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
C:\Program Files (x86)\Thecus\Thecus Intelligent NAS
Browse...
Space required: 15.5MB
Space available: 67.9GB
Nullsoft Install System v2.44
< Back
Install
Cancel

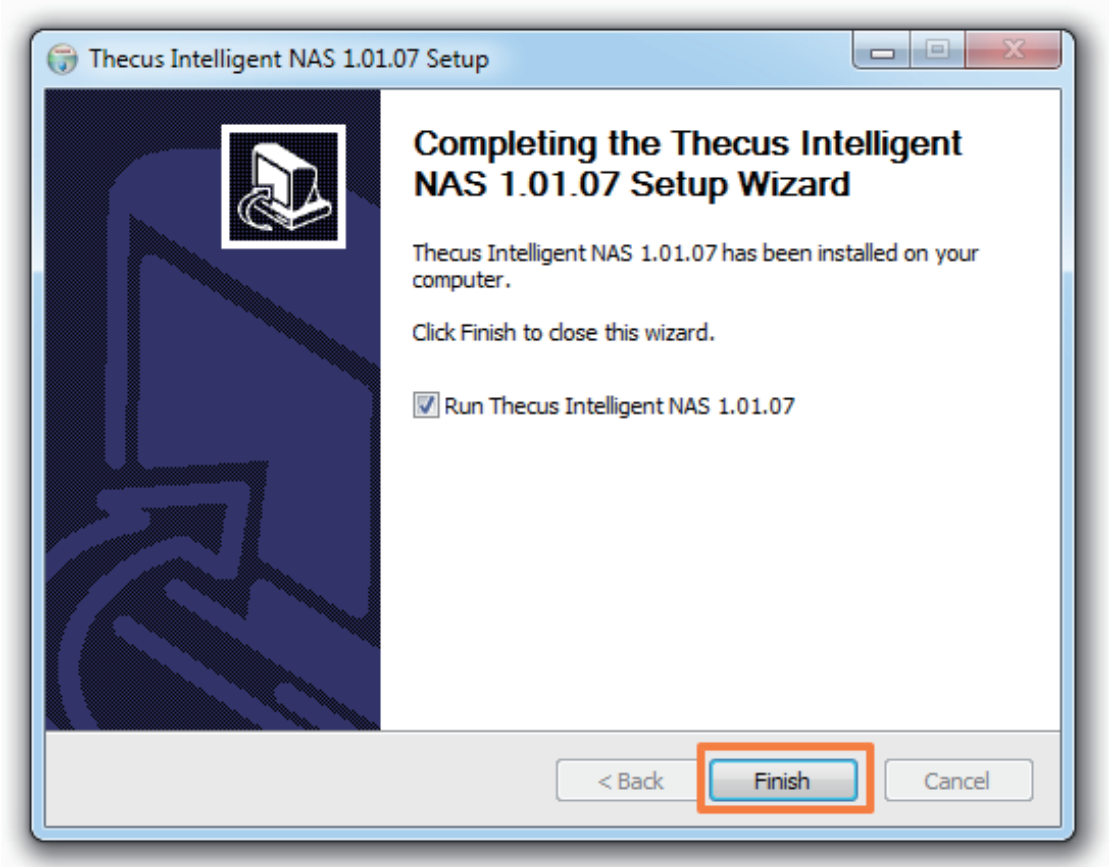
Thecus Intelligent NAS 1.01.07 Setup
Completing the Thecus Intelligent NAS 1.01.07 Setup Wizard
Thecus Intelligent NAS 1.01.07 has been installed on your computer.
Click Finish to close this wizard.
Run Thecus Intelligent NAS 1.01.07
< Back
Finish
Cancel

2. System will scan N2310/N4310 from your local network and display status. For new system initialize, it will show "Create RAID". Select it and click on "NEXT" button. A "Install Mode" window will popup for you to select "Self-RAID Creation" or "Manual RAID Creation".

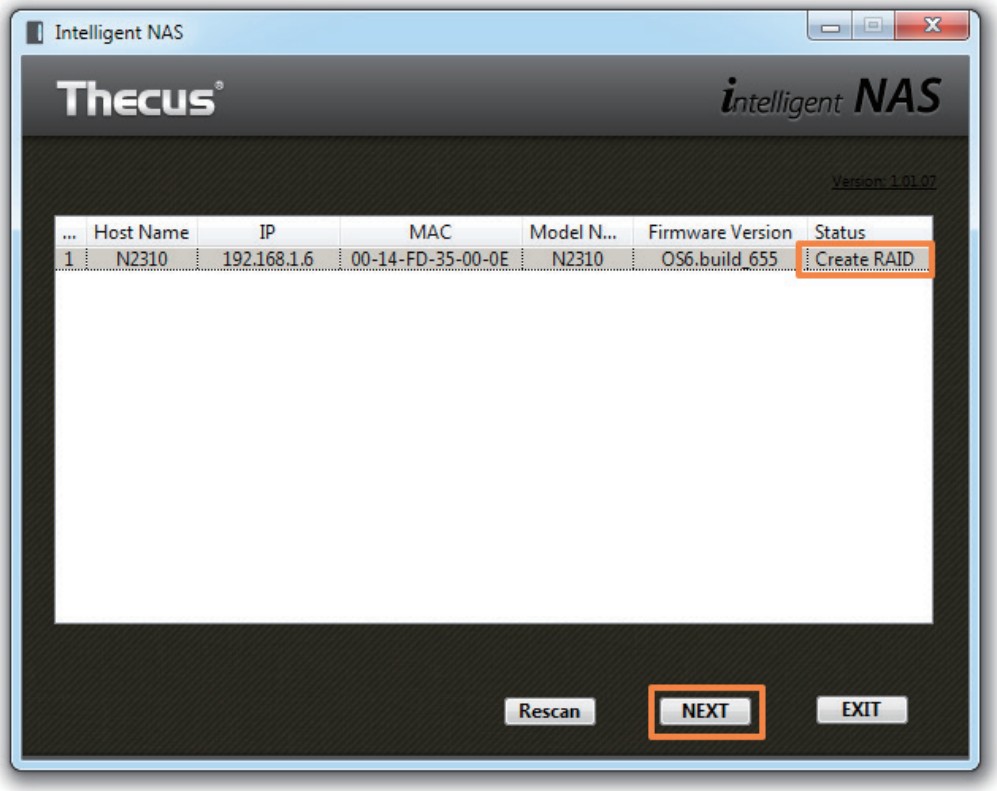

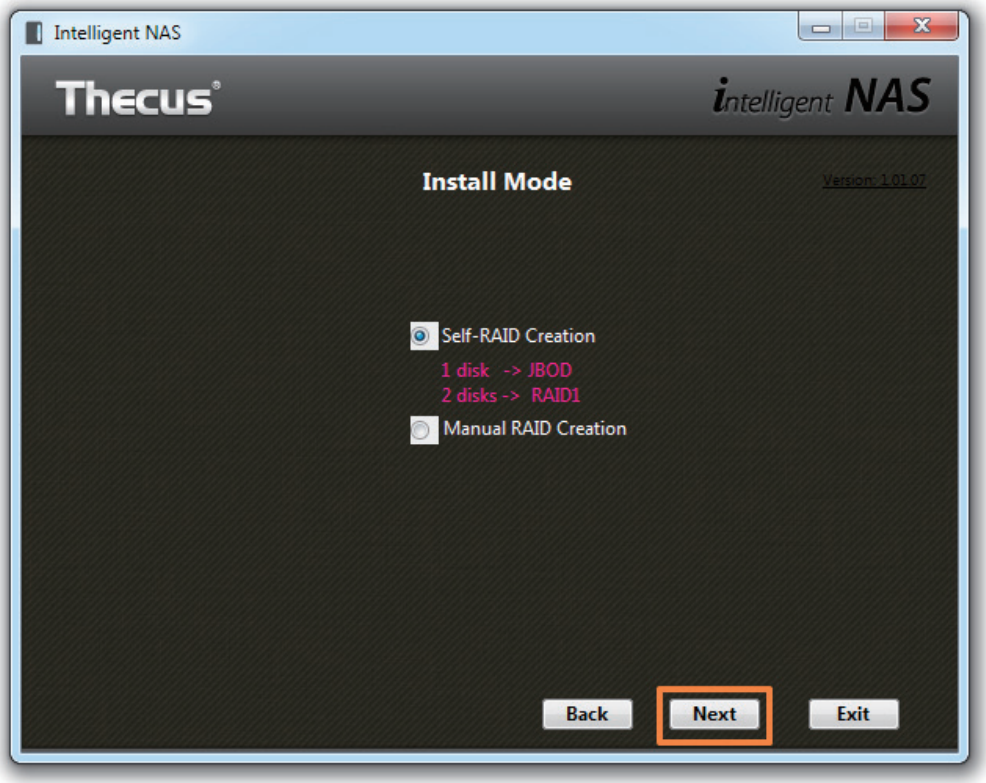

If there is any data in your drives, a "Disk Exist Data" window will popup and tell you this event. If you want to continue, select the "Continue" option or "Shutdown" to cease system installation.

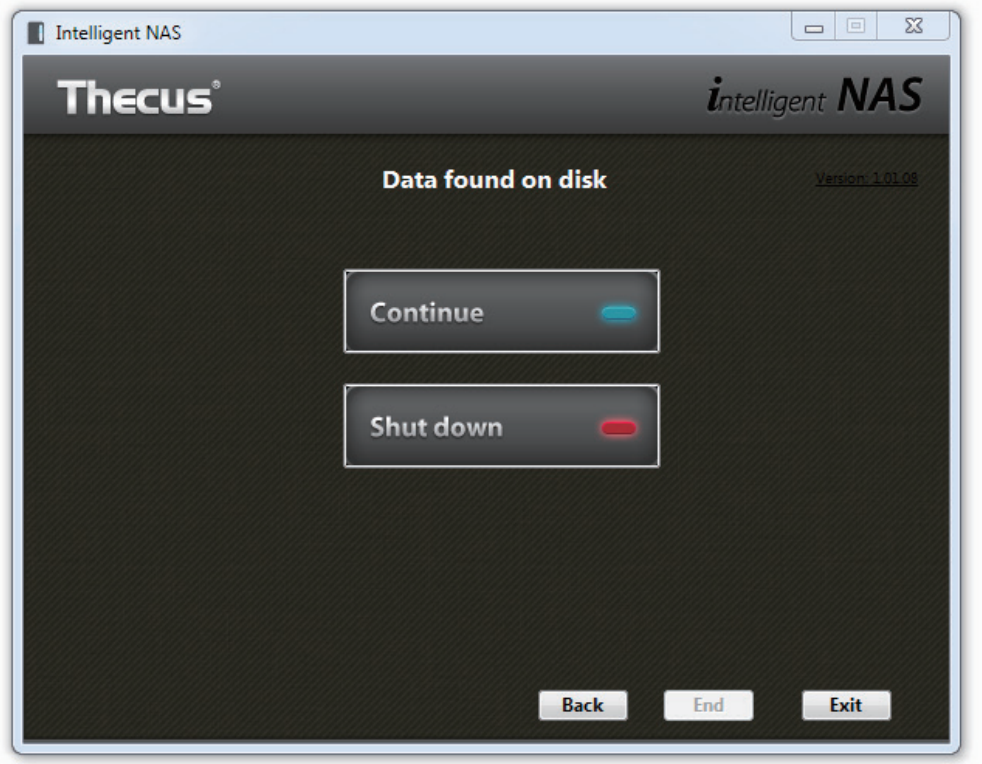

Durante el proceso, se mostrarán los mensajes "Initializing" (RAID inicial) y, a continuación, "Installing RPM" (Instalación del sistema). Puede esperar unos minutos (el tiempo que tarde dependerá de la capacidad de las unidades de disco duro y de si hay datos en dichas unidades). Cuando la instalación del sistema esté preparada, se emitirá un pitido y, a continuación, podrá hacer clic y comenzar a utilizarlo.

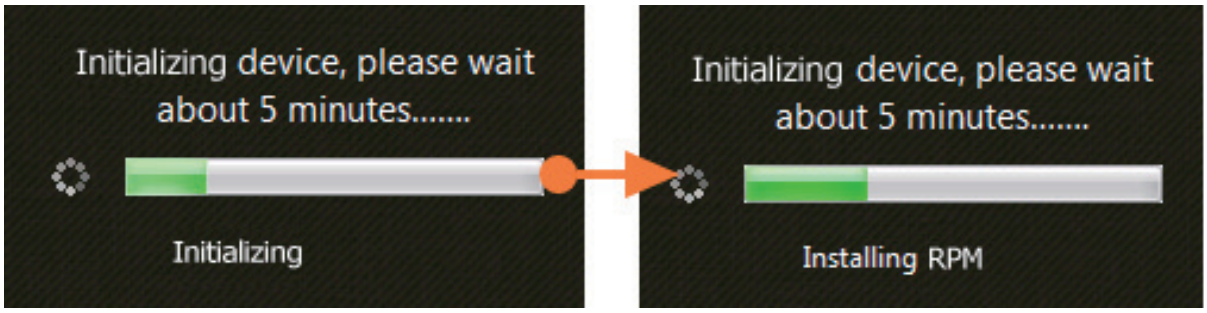
Initializing device, please wait about 5 minutes.....
Initializing
Initializing device, please wait about 5 minutes.....
Installing RPM

Sugerencia:
Puede hacer clic en “Rescan“ y actualizar la página de detección de dispositivos NAS.
.

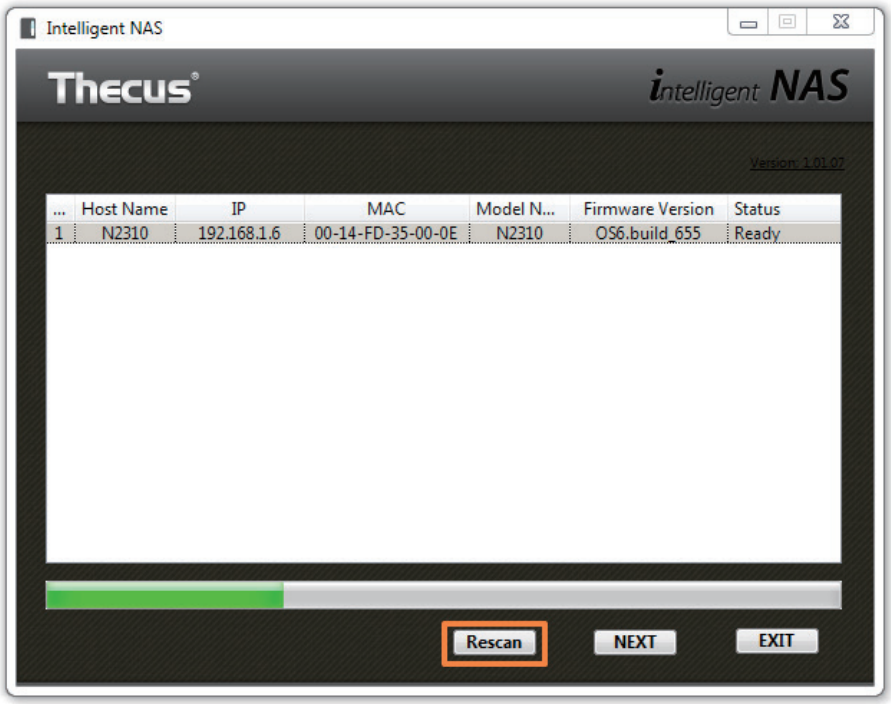

❖ Después de la creación de RAID automática, la interfaz de usuario llevará a cabo 3 pasos

• Paso 1. Crear el identificador de Thecus

Registre su propio identificador de Thecus y cree un DDNS disponible y único para el dispositivo NAS.

Haga clic en el botón "Create Thecus ID" (Crear identificador de Thecus) y escriba su dirección de correo electrónico, contraseña y nombre.

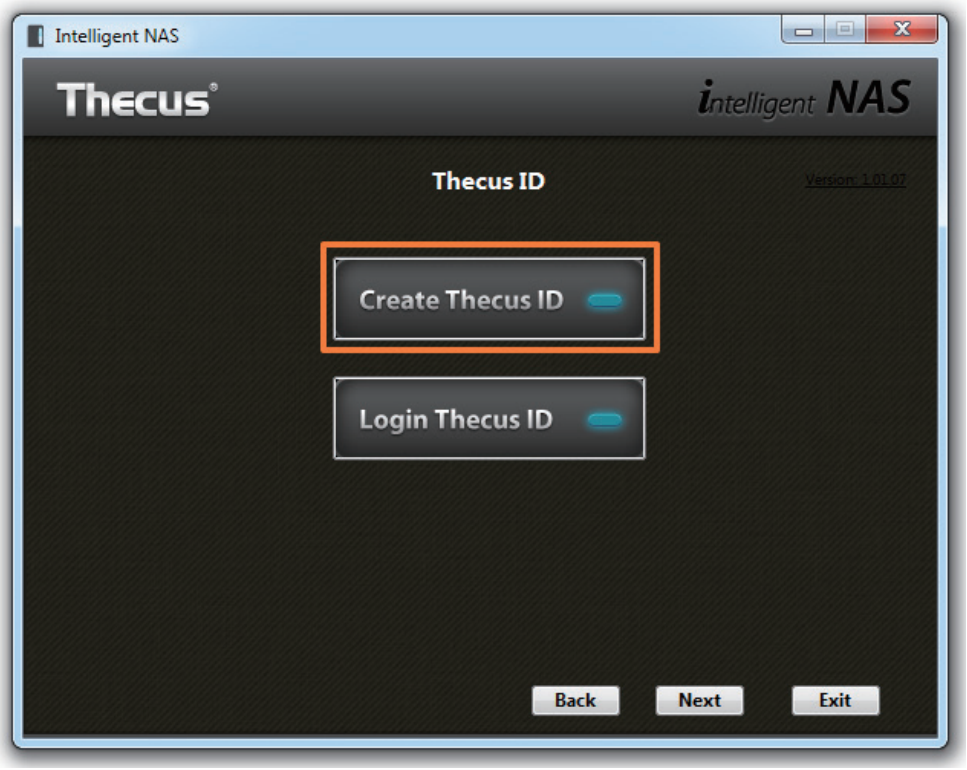

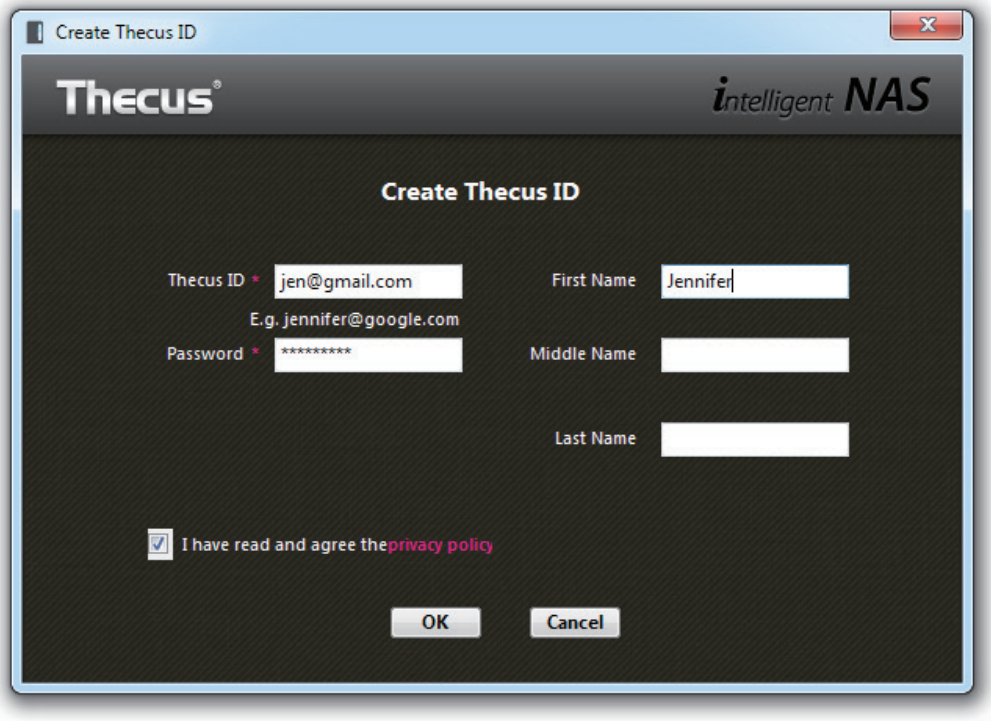

Cuando cree un identificador de Thecus, tendrá que comprobar el correo electrónico registrado y activarlo.

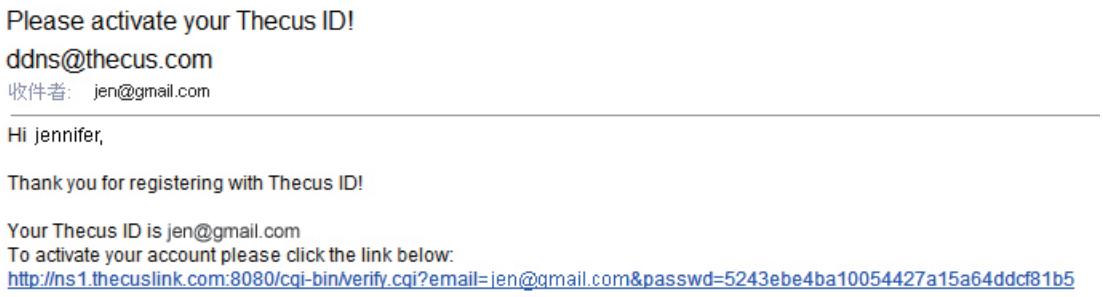
Please activate your Thecus ID!
ddns@thecus.com
收件者: jen@gmail.com
Hi jennifer,
Thank you for registering with Thecus ID!
Your Thecus ID is jen@gmail.com
To activate your account please click the link below:
http://ns1.thecuslink.com:8080/cgi-bin/verify.cgi?email=jen@gmail.com&passwd=5243ebe4ba10054427a15a64ddcf81b5

Modifique el enlace DDNS y haga clic en el botón "OK" .

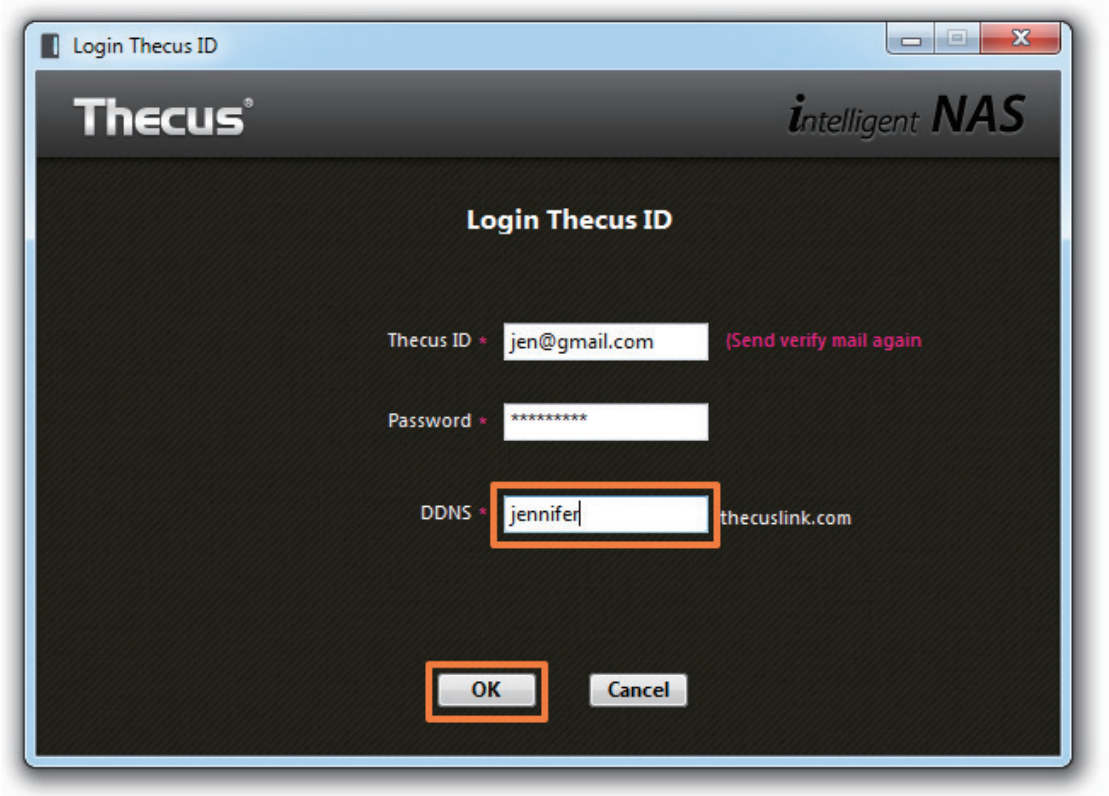

• Paso 2. Completado

Se mostrará al resultado. Haga clic en el botón "Start Browser" cuando esté preparado para utilizar el sistema.

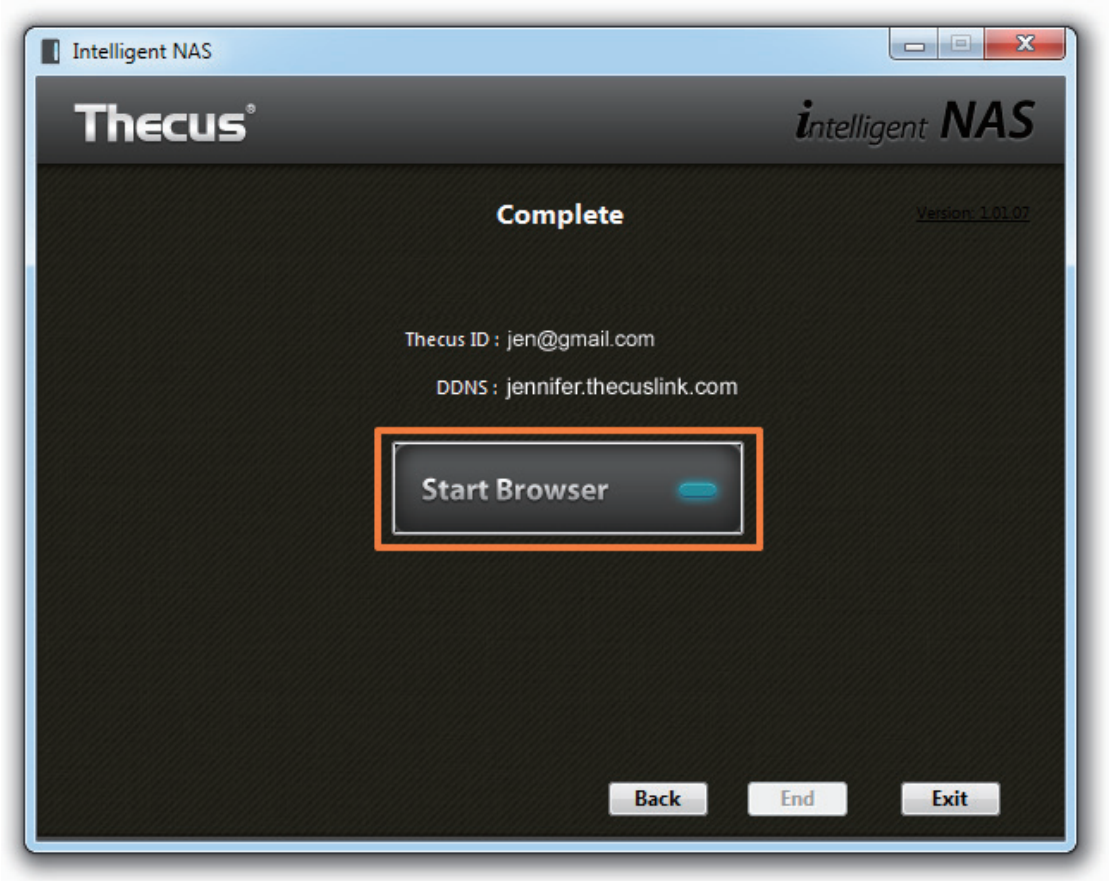

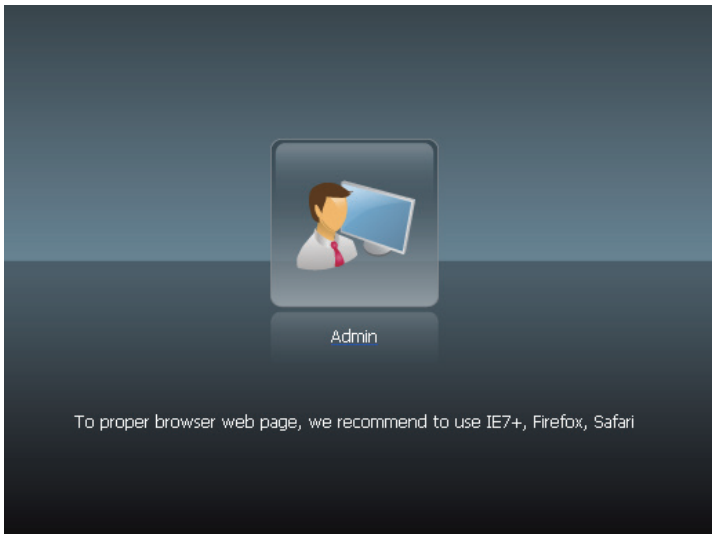

❖ Cómo debo empezar a utilizar Intelligent NAS?

• Hacer una copia de seguridad con una pulsación en la unidad externa

Conecte su unidad USB a la entrada USB 3.0 situado . Presione el botón "Copy" (Copiar). A continuación, la luz "Copy" (Copiar) parpadeará. Esto indica que el dispositivo NAS está escribiendo archivos.

Cuando la luz deje de parpadear, podrá retirar el cable USB.

Después de un período de tiempo, es conveniente realizar una copia de seguridad con la misma unidad externa; los archivos no se sobrescribirán, sino que se generará una nueva copia de seguridad.

- **Otras carpetas compartidas del dispositivo NAS**
  - **_P2P_Download_:** cuando utilice la opción "BT Download" (Descarga BT) de Intelligent NAS, .torrent y el archivo se almacenarán aquí.
  - **_NAS_Piczza_:** Piczza™ es un servidor de fotografías proporcionado por Thecus. La carpeta que es la carpeta raíz de Piczza.
  - **USB_Copy:** se ha descrito en los proyectos anteriores.

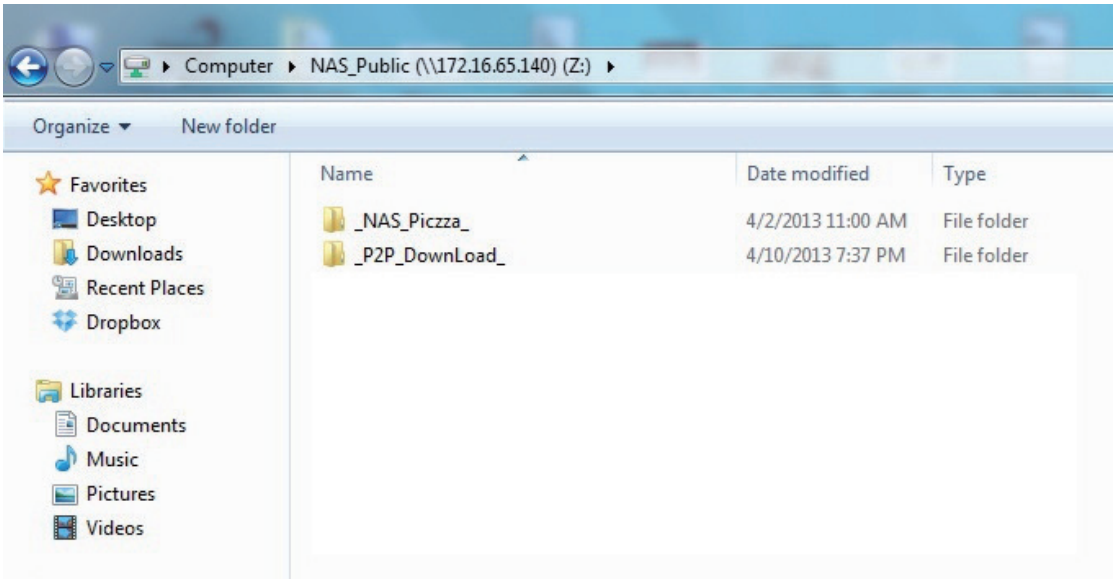

Sugerencia:
Mantenga presionado el botón de encendido durante unos 3 segundos. Oirá un pitido y la luz de encendido comenzará a parpadear indicando que el dispositivo ha entrado en procedimiento de apagado. Puede dejar de pulsar el botón.
El tiempo requerido para un apagado completo dependerá de las condiciones del sistema tales como discos duros usados y las medidas de protección de datos del sistema.

Para obtener detalles del manual del usuario y otras aplicaciones, vaya al recurso en línea.